carter's®

classic comfort reclining wood high chair

instruction manual

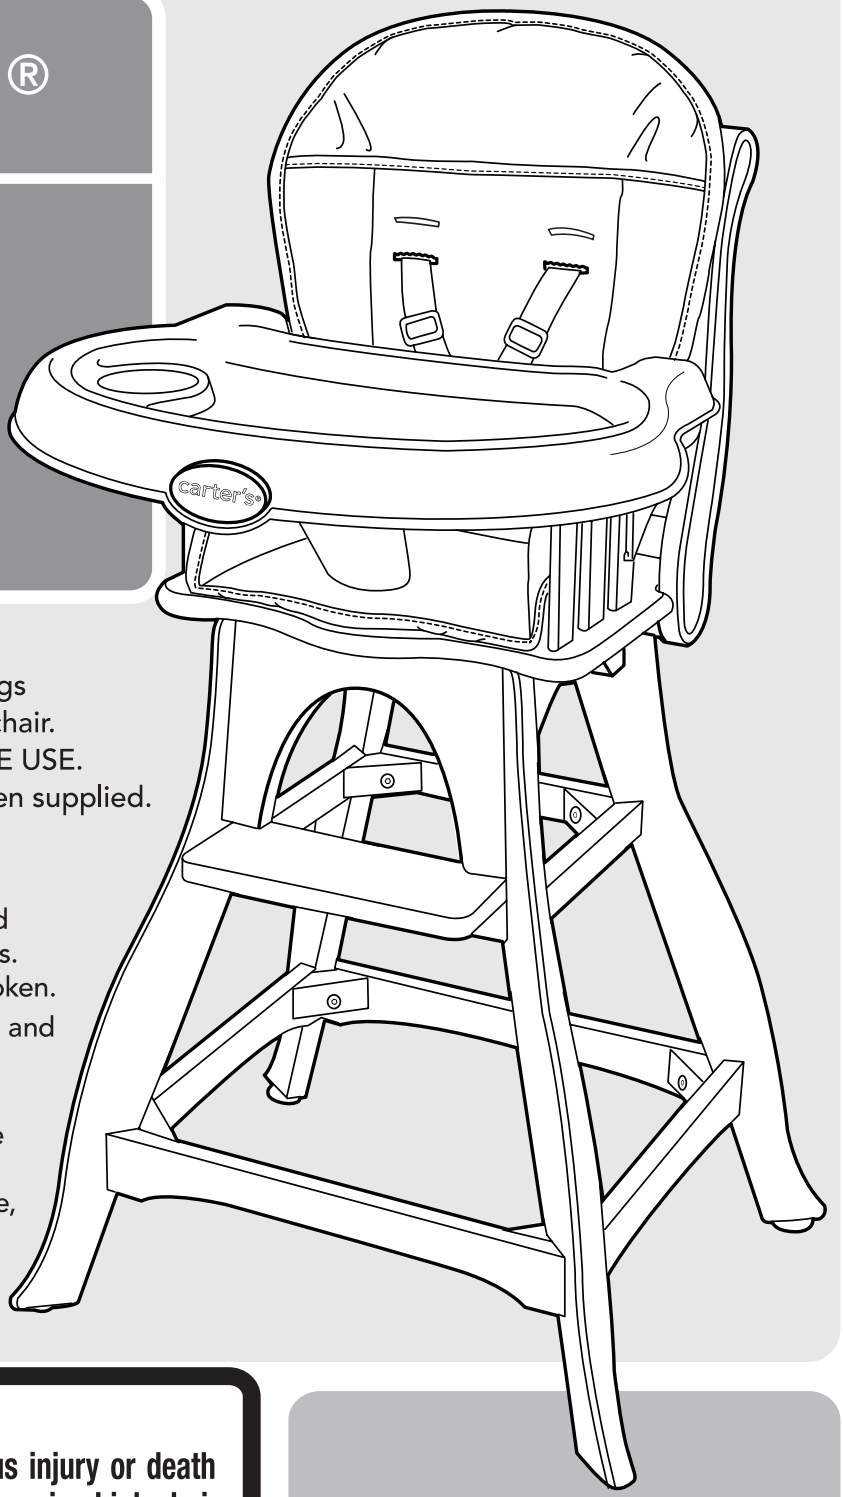

Please read the following instructions and warnings carefully BEFORE assembly and USE of the high chair.
KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE USE.
All tools required to assemble high chair have been supplied.

Cleaning and Maintenance:

Before each use, inspect the high chair for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges. Do not use high chair if any parts are missing or broken.

To clean high chair frame: Use only household soap and warm water. Never use bleach or detergent.

To clean seat pad:

- Remove seatpad from high chair seat, and remove harness restraint straps.
- **Seat pad**: machine wash in cold water, gentle cycle, no bleach, hang to dry.
- **High chair Tray:** Dishwasher safe, top rack only.

⚠ WARNING: Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Read all instructions before using high chair.

- **Always secure child in the restraint.**
- **Never leave child unattended.**
- **Never adjust seat recline positions while child is in high chair.**
- **Do not use high chair in upright position until child can sit upright unassisted.**
- **The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system, either in the reclining or the upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair.**

For Technical Support
Call 1-800-268-6237 or contact us at customerservice@summerinfant.com

For use with children from birth to 3 years.
WARNING: This product requires adult assembly. Keep small parts away from children.

Colors and styles may vary.
MADE IN CHINA.

components:

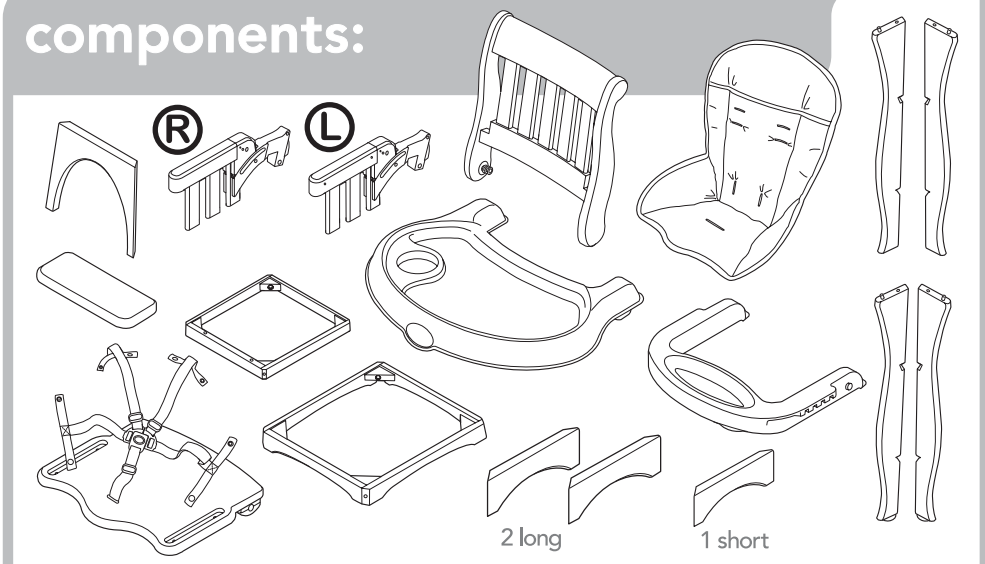

hardware:

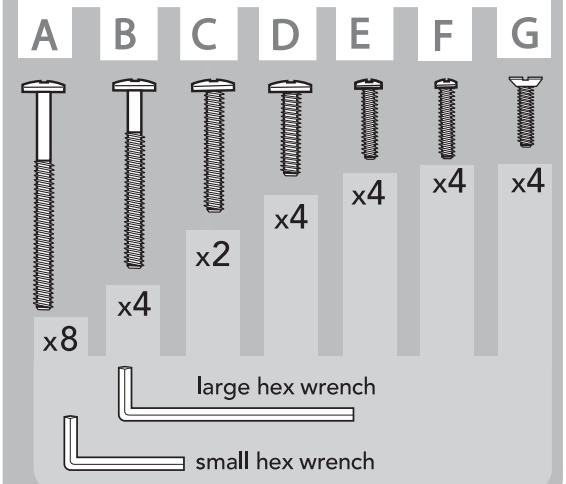

assembly instructions

! Loosely assemble all screws until step 10.

Labels and Numbers are on the parts to assist assembly.

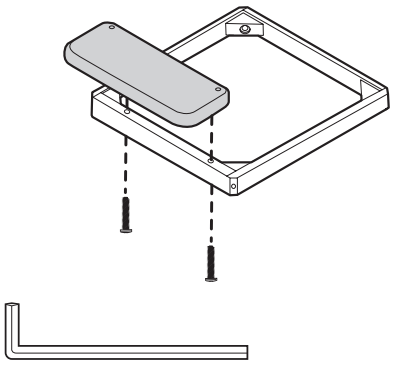

1

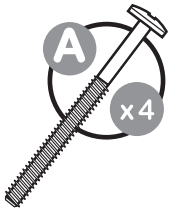

! The front legs have small white bumpers on the bottom.

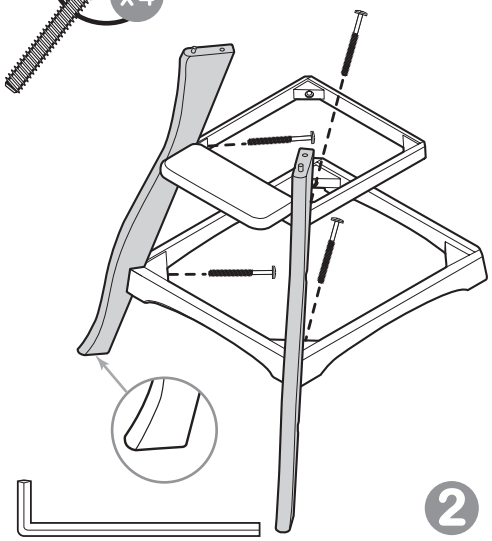

2

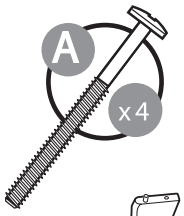

! The rear legs have small gray level adjusters on the bottom.

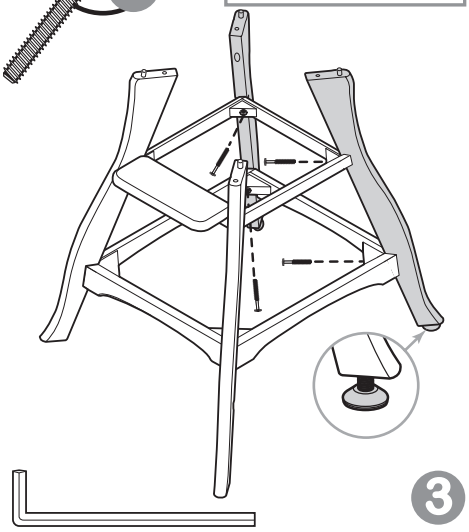

3

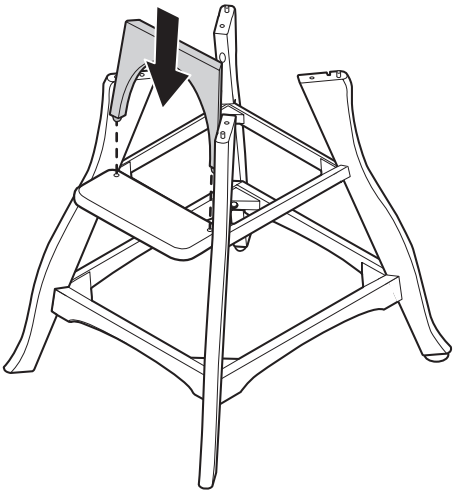

4

! Loosen and remove

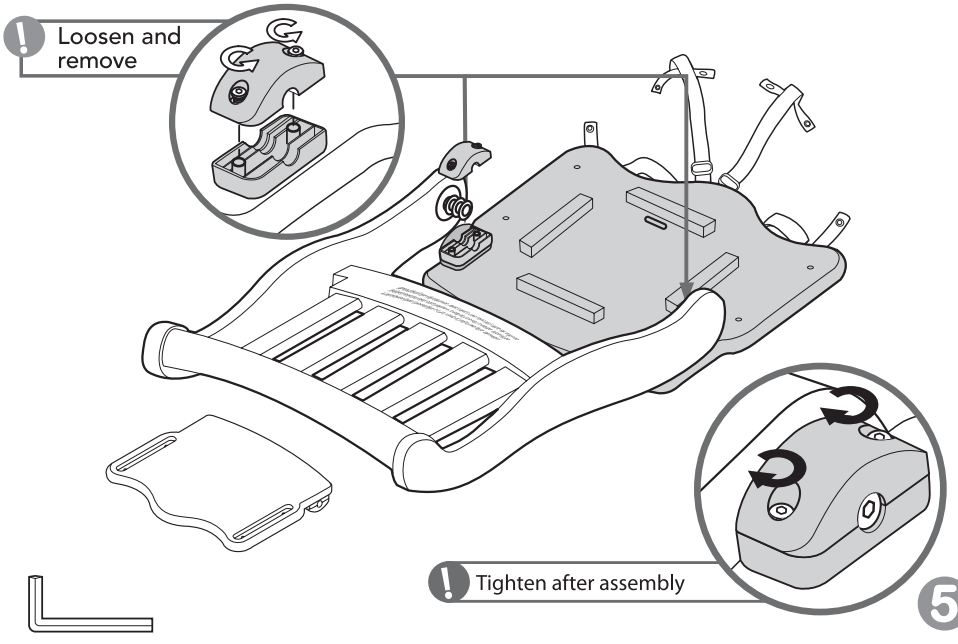

! Tighten after assembly

5

flip seat and backrest so top is facing upwards

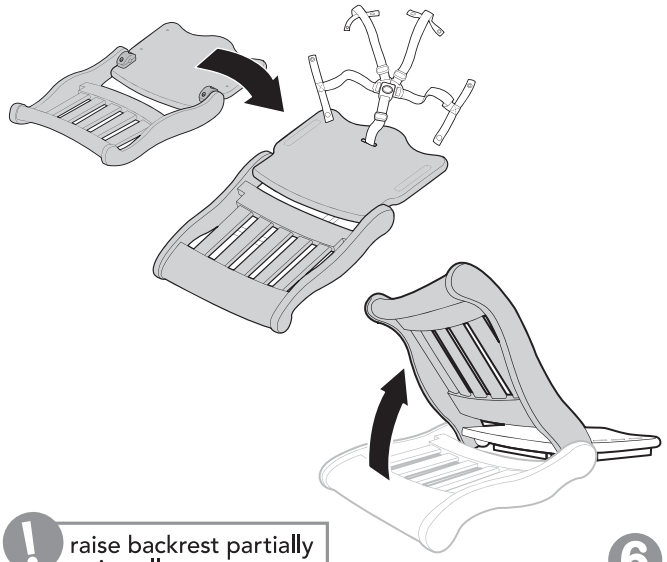

raise backrest partially to install armrests

6

Make sure armrests are attached to the proper right and left locations. The armrest will be labeled indicating left or right.

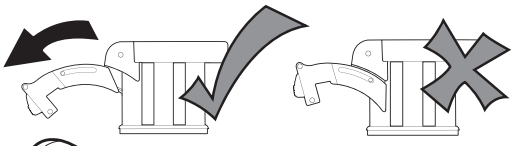

extend armrest fully before attaching

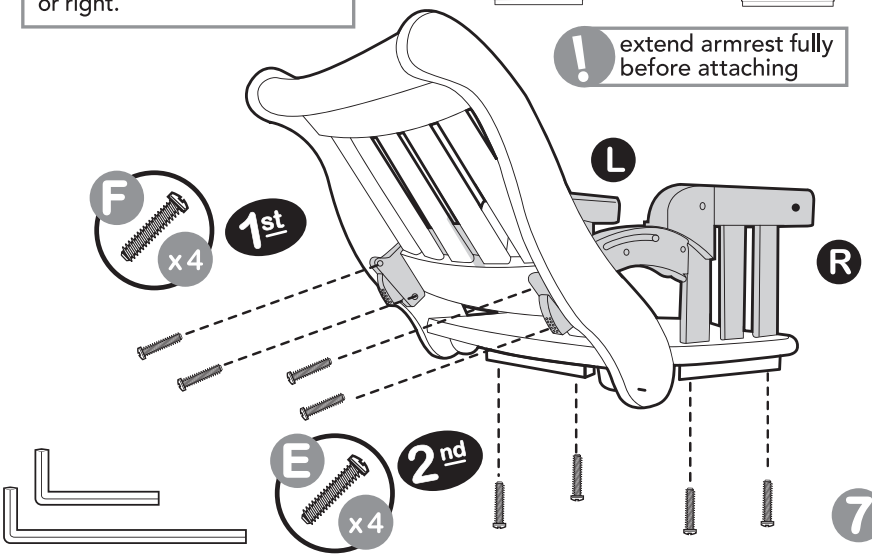

7

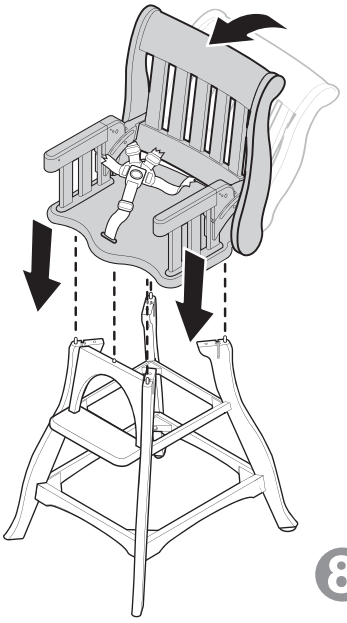

8

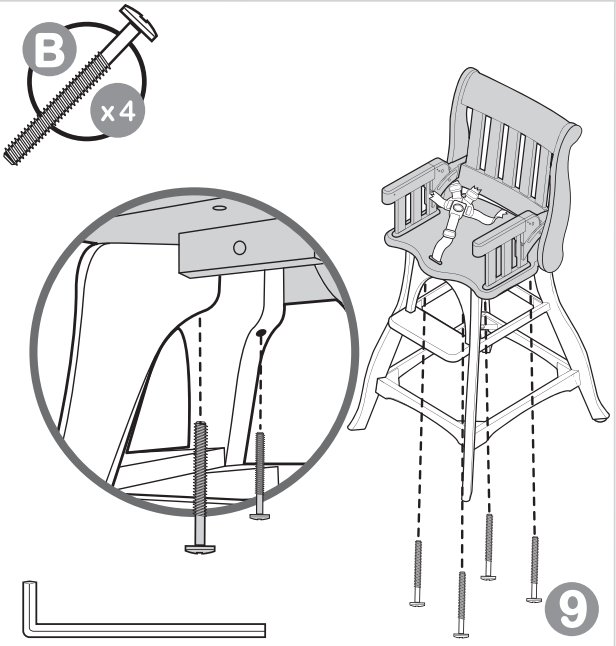

9

The two side arches are longer than the third rear arch. Assemble screws to all four arches.

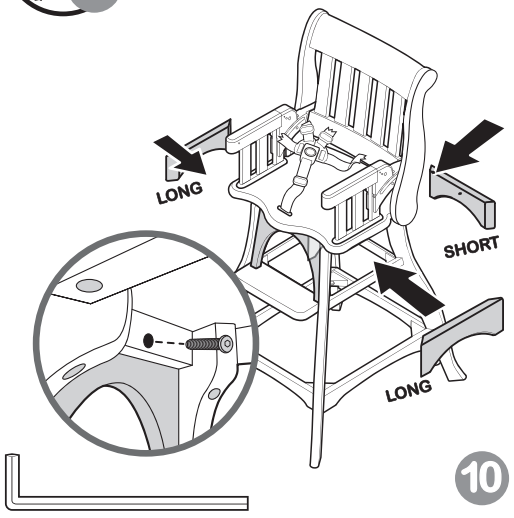

10

STOP

Important: Tighten all screws from steps 1 through 10

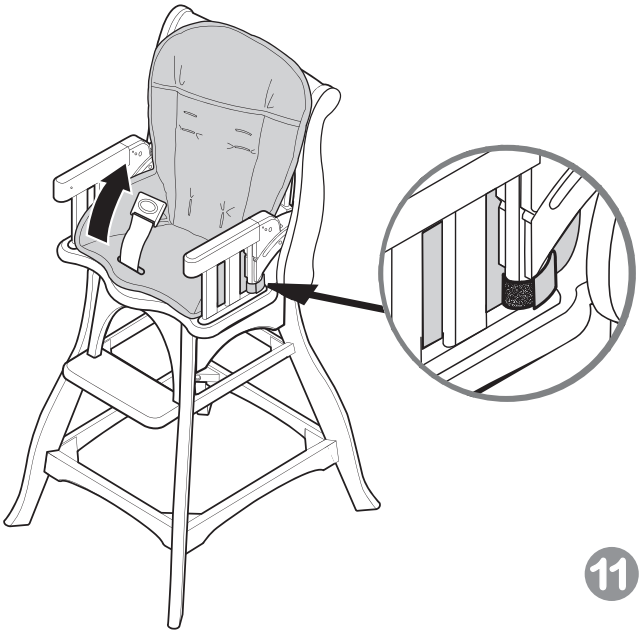

11

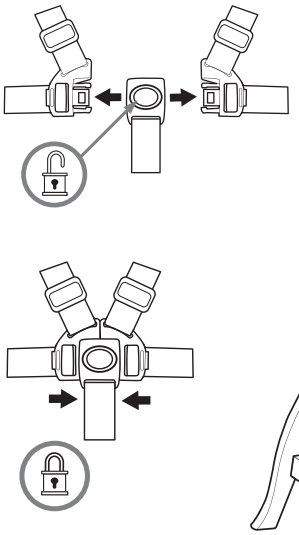

12

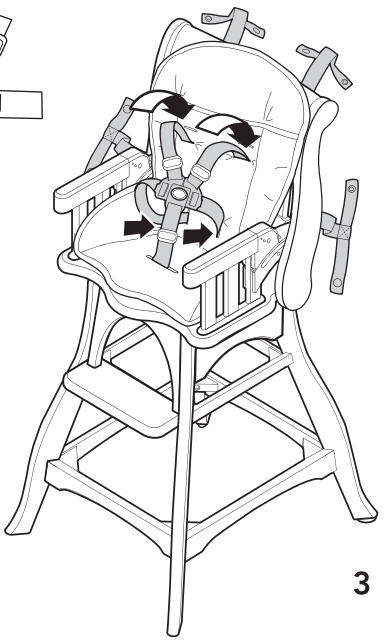

Snap the straps around the backrest.

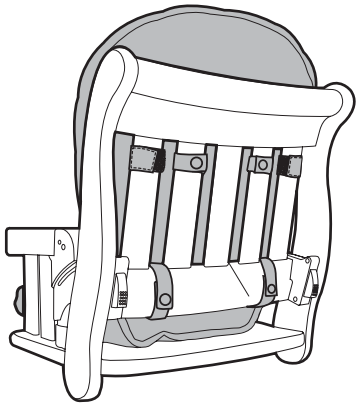

13

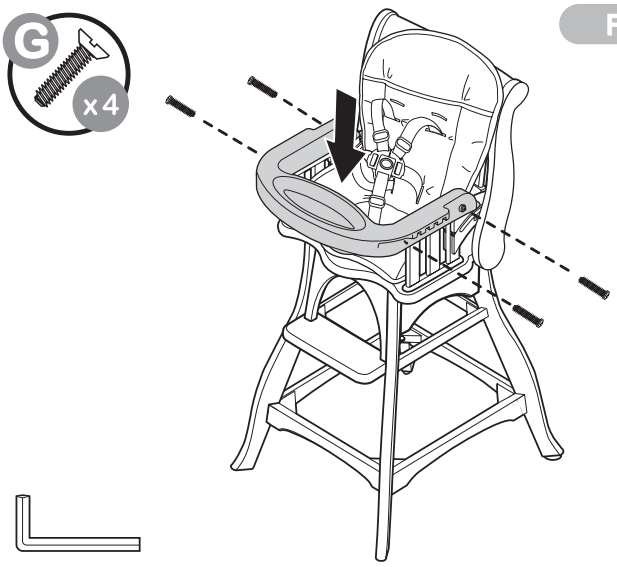

FINISHED

14

operating instructions

adjust levelers on rear legs to accomondate uneven surfaces

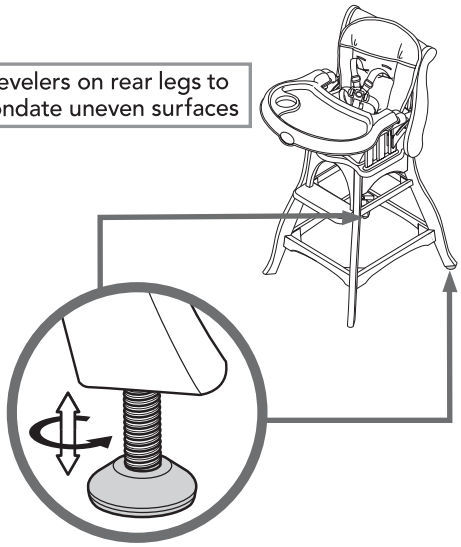

Adjust recline to the proper position

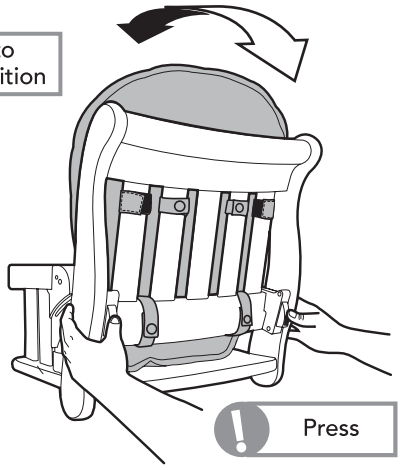

Adjust the straps to snugly fit your child

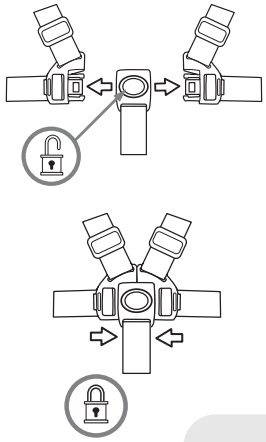

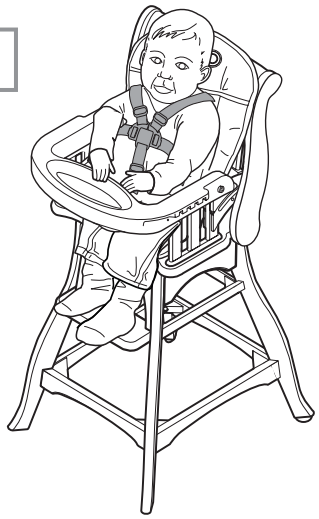

Lock the tray into position using the single front handle or the double side handles. Ensure the tray is in a locked position.

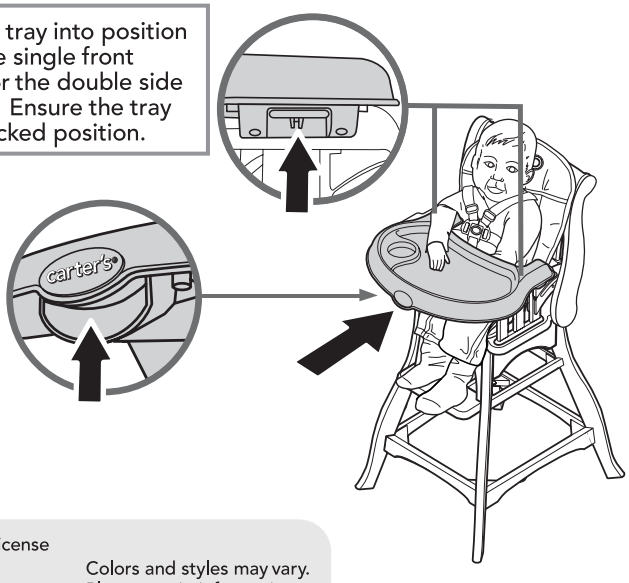

©2009 The William Carter Company.
All rights reserved.
Carter's is a registered trademark owned and licensed by The William Carter Company.

call us at 888-782-9548 or visit carters.com

Manufactured under license by Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket RI 02895 USA
1-800-268-6237

www.summerinfant.com

Colors and styles may vary.
Please retain information for future reference.
MADE IN CHINA.

carter's®

chaise haute en bois à dossier inclinable confort classique

manuel d'instructions

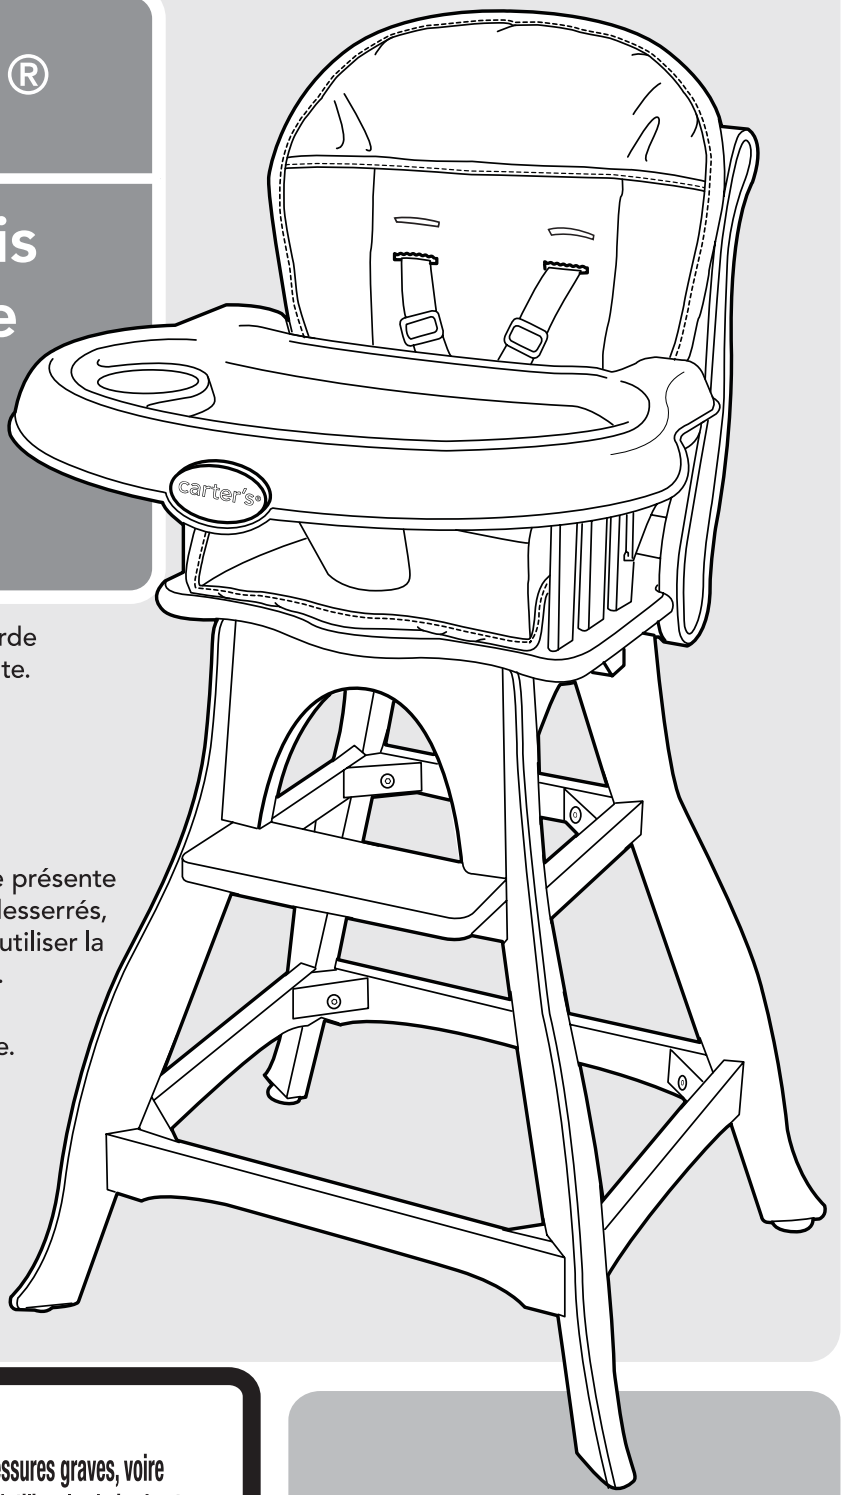

Veuillez lire avec attention les consignes et mises en garde suivantes AVANT de monter et d'UTILISER la chaise haute. CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT. Tous les outils nécessaires à l'assemblage de la chaise haute sont fournis.

Nettoyage et Entretien :

Avant chaque utilisation, vérifier que la chaise haute ne présente pas de matériel endommagé, de joints d'assemblage desserrés, de pièces manquantes ou de rebords pointus. Ne pas utiliser la chaise haute en cas de pièces manquantes ou cassées.

Nettoyage du cadre de la chaise haute : Nettoyer uniquement avec du savon ménager et de l'eau chaude. Ne jamais utiliser d'eau de javel ou de détergent.

Nettoyage du coussin d'assise :

- Enlever le coussin d'assise du siège de la chaise haute ainsi que les sangles de fixation du harnais.
- **Coussin d'assise :** laver en machine, à froid, sur cycle délicat, sans eau de javel ; suspendre pour sécher.
- **Tablette de la chaise haute :** compatible lave-vaisselle, seulement dans le panier supérieur.

⚠ AVERTISSEMENT : Éviter les blessures graves, voire mortelles, dues aux chutes et aux glissades. Lire toutes les instructions avant d'utiliser la chaise haute.

- **Toujours attacher l'enfant dans le harnais.**
- **Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.**
- **Ne jamais régler l'inclinaison du siège quand l'enfant est assis dans la chaise haute.**
- **Ne pas utiliser la chaise haute en position droite tant que l'enfant n'est pas capable de s'asseoir sans soutien.**
- **Il est recommandé de toujours maintenir l'enfant à l'aide du système de harnais dans la chaise haute, que ce soit en position inclinée ou droite. La tablette n'est pas conçue pour retenir l'enfant dans la chaise.**

Pour l'assistance technique, veuillez appeler le 1-800-268-6237 ou envoyer un courriel à customerservice@summerinfant.com

À utiliser pour les nouveaux-nés jusqu'aux enfants de 3 ans.

AVERTISSEMENT : Ce produit doit être monté par un adulte. Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

Les couleurs et les styles peuvent varier.
FABRIQUÉ EN CHINE.

composants :

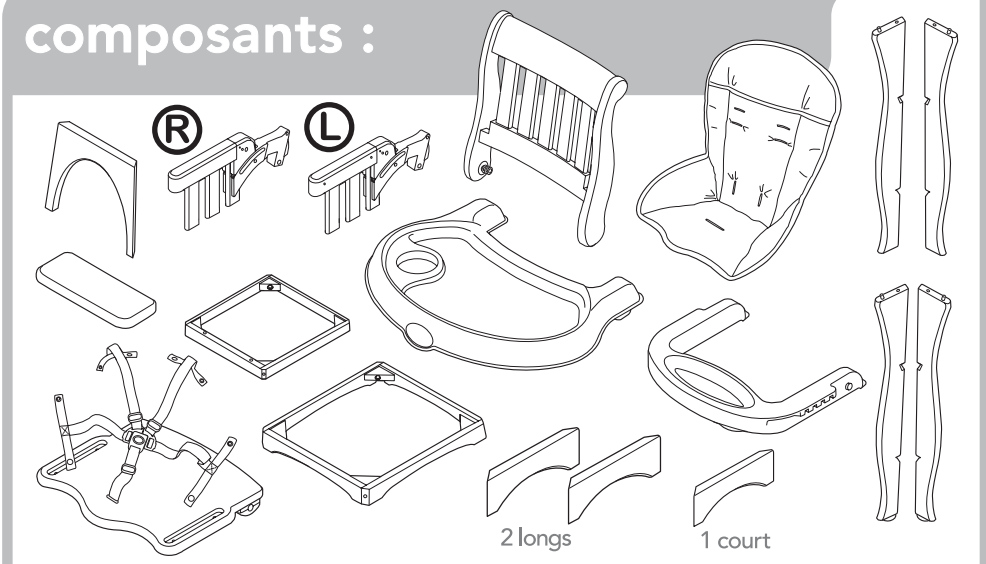

matériel :

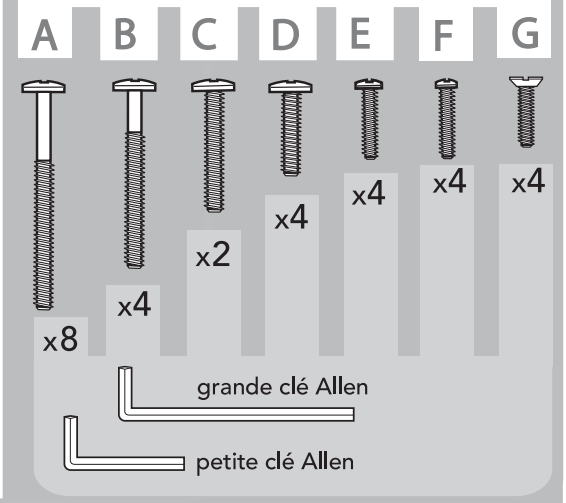

instructions de montage :

Placer toutes les vis sans trop serrer en suivant les instructions jusqu'à l'étape 10.

Les pièces portent des étiquettes et numéros pour faciliter l'assemblage.

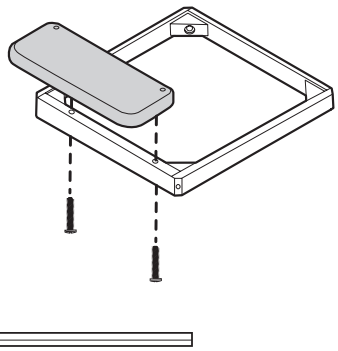

1

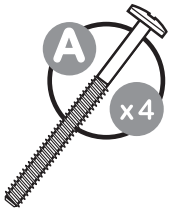

Les pieds avant sont dotés de petits embouts amortisseurs blancs.

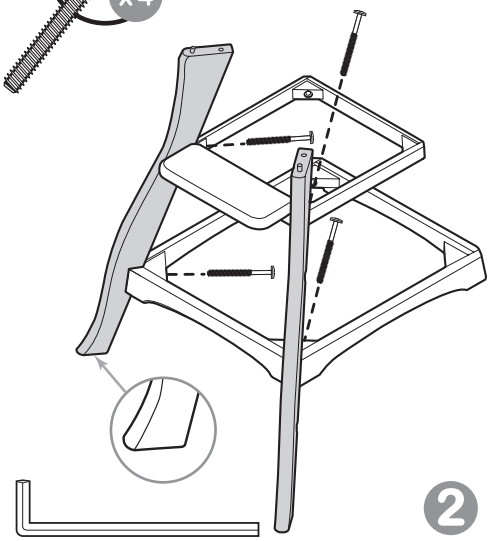

2

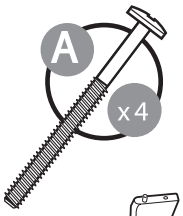

Le bas des pieds arrière présentent de petits ajusteurs de niveau gris.

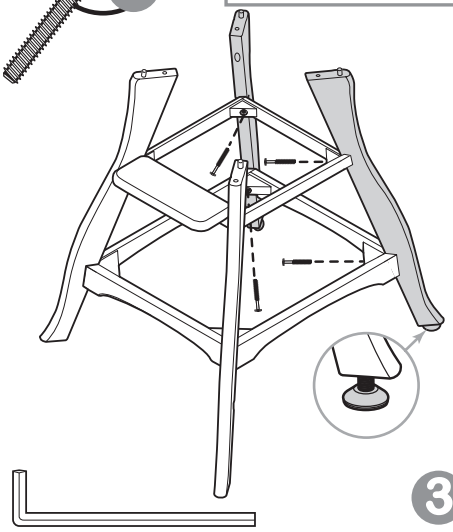

3

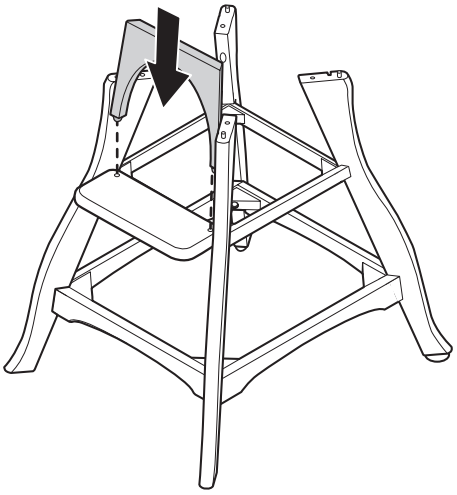

4

Desserrer et enlever

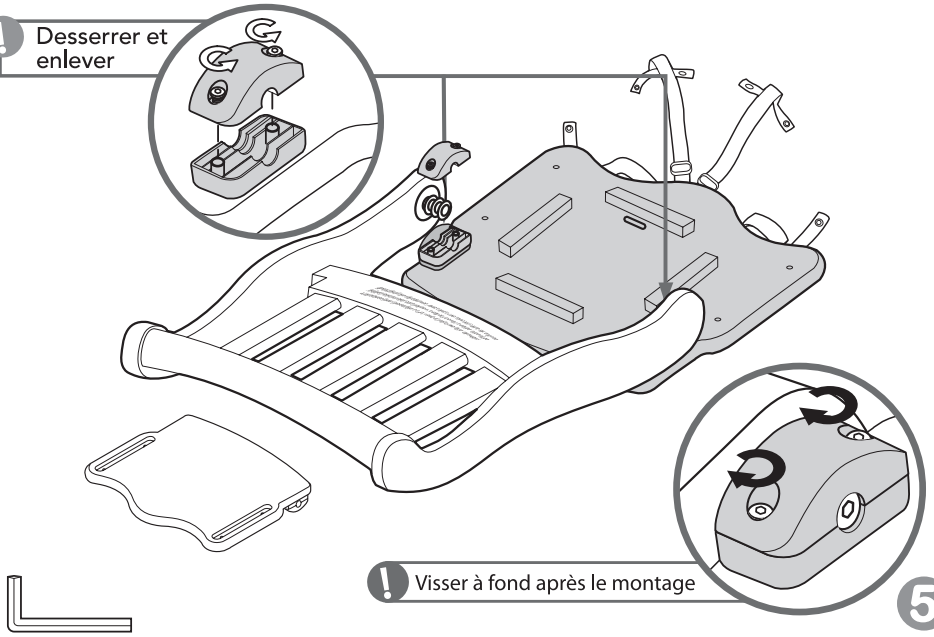

Visser à fond après le montage

5

Basculer l'assise et le dossier de façon à placer le dessus vers le haut.

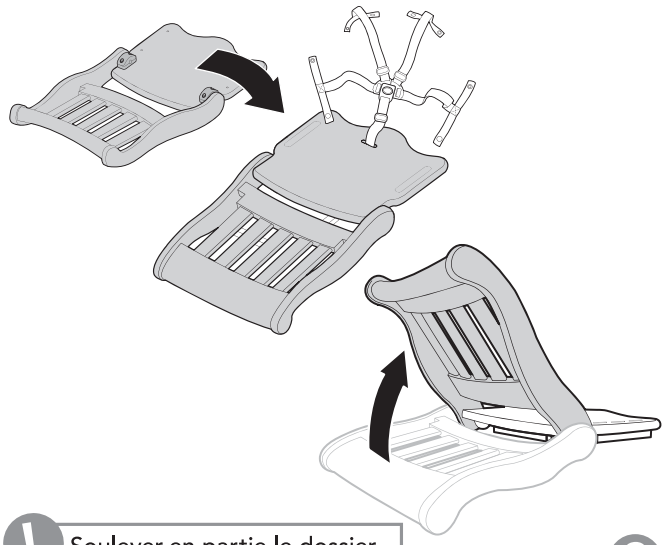

Soulever en partie le dossier pour installer les accoudoirs.

6

S'assurer que les accoudoirs sont bien fixés sur les côtés droit et gauche. Le sens de positionnement est indiqué sur les accoudoirs.

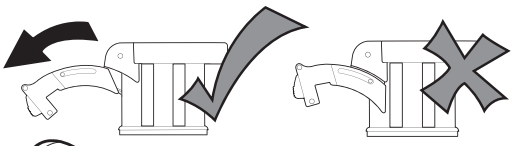

Etirer complètement chaque accoudoir avant de les fixer.

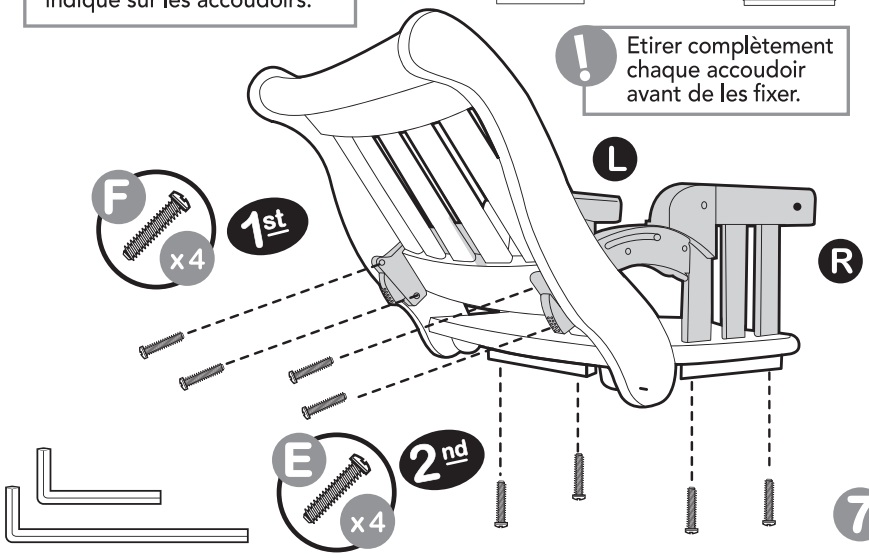

7

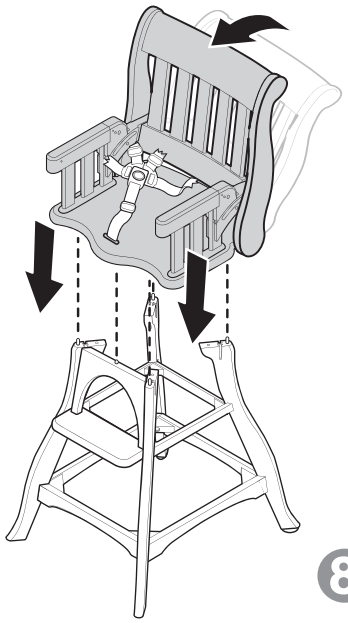

8

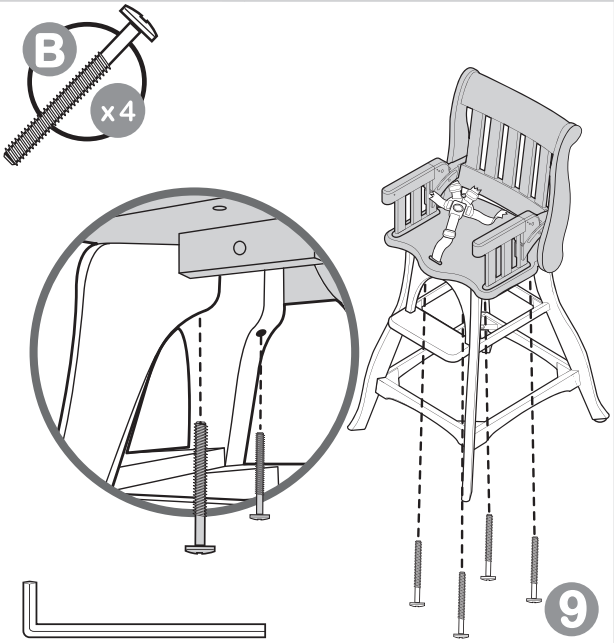

9

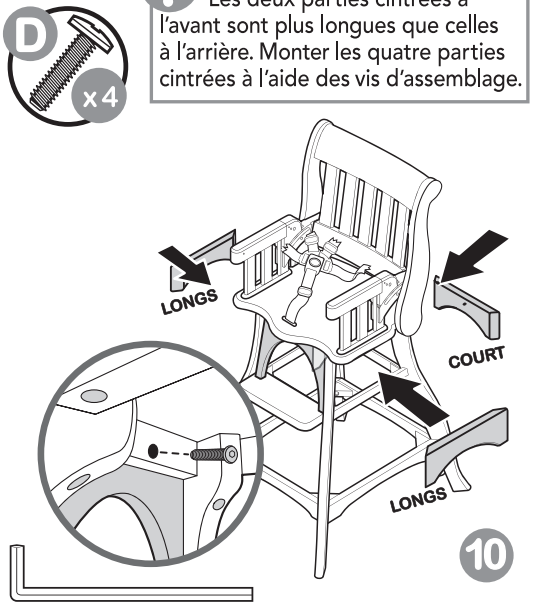

Les deux parties cintrées à l'avant sont plus longues que celles à l'arrière. Monter les quatre parties cintrées à l'aide des vis d'assemblage.

10

ATTENTION

Important : Serrer toutes les vis en suivant les étapes 1 à 10.

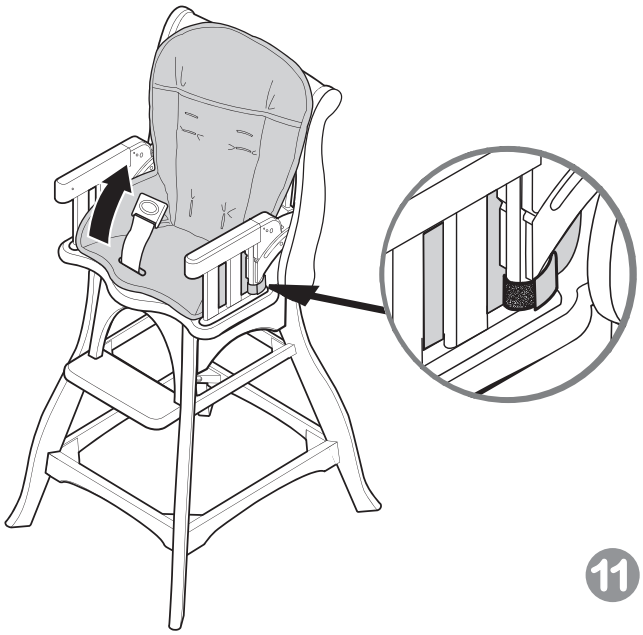

11

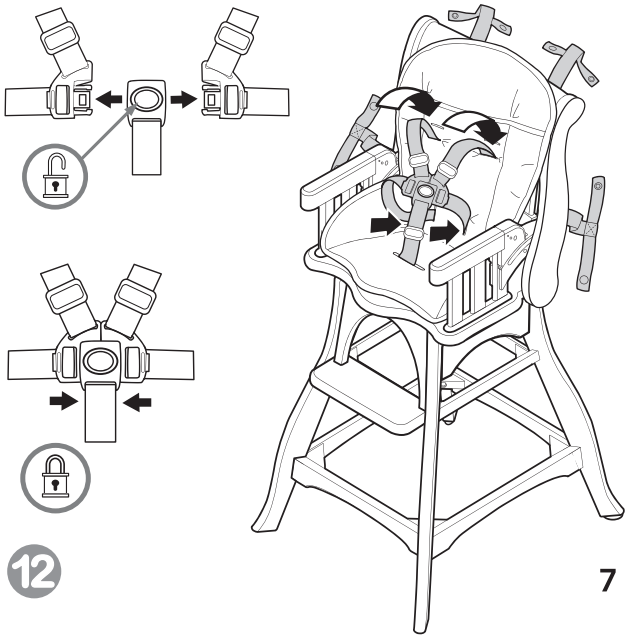

12

accrocher les sangles autour du dossier.

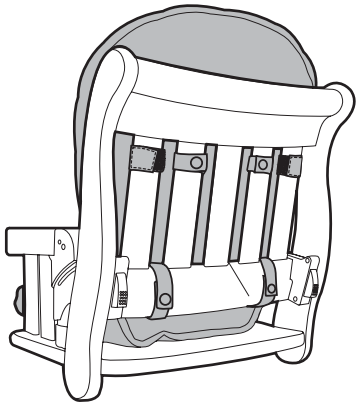

13

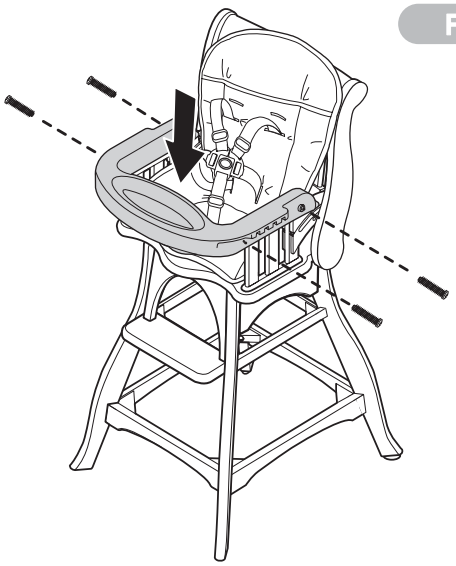

FINI !

14

mode d'emploi

régler les ajusteurs de niveau sur les pieds arrière pour adapter aux surfaces irrégulières.

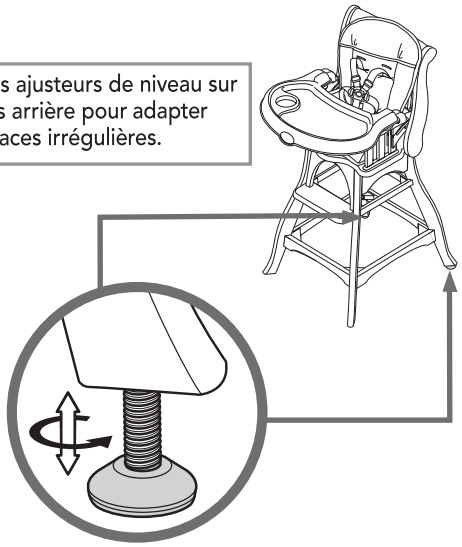

ajuster l'inclinaison du dossier pour assurer une posture correcte.

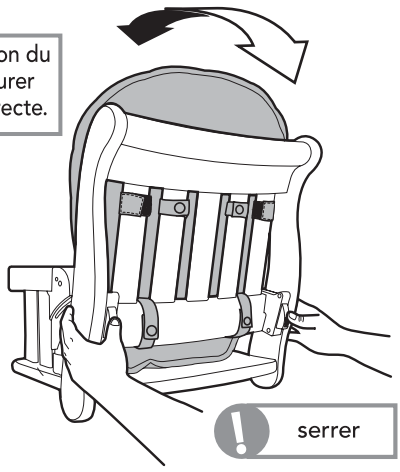

serrer

ajuster les sangles de façon à maintenir parfaitement votre enfant.

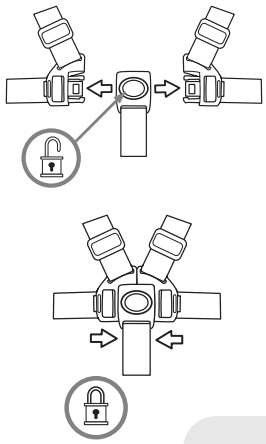

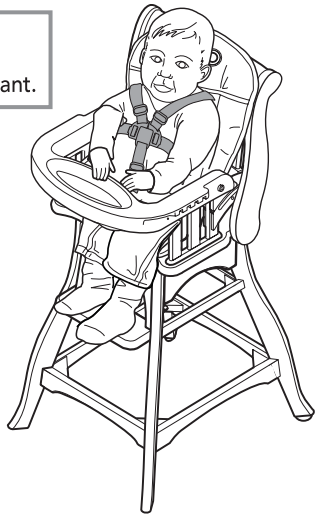

bloquer la tablette en position à l'aide de la poignée frontale ou des deux poignées latérales. s'assurer que la tablette est en position verrouillée.

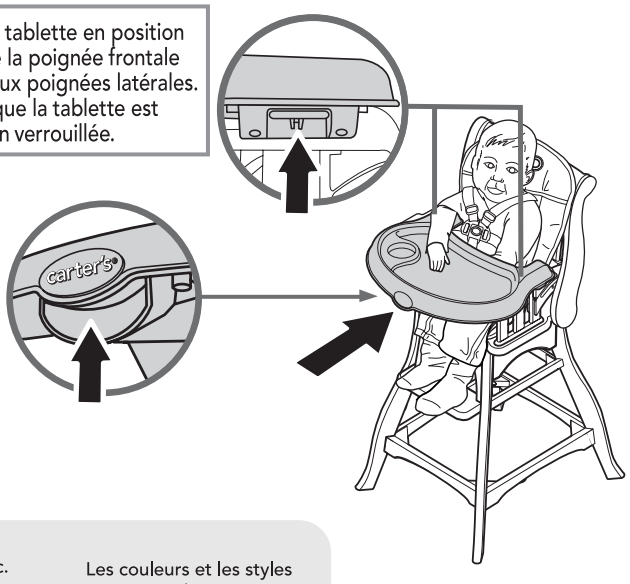

©2009 The William Carter Company.
Tous droits réservés.
Carter's est une marque déposée détenue et utilisée sous licence par The William Carter Company. Pour nous contacter, appeler le 888-782-9548 ou visiter le site www.carters.com

Fabriqué sous licence
par Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket RI 02895 USA
1-800-268-6237

www.summerinfant.com

Les couleurs et les styles peuvent varier.
Conserver ces informations pour référence future.
FABRIQUÉ EN CHINE.